


# AQUATIZ

生活 艺术 家

## 轻悦

电子坐便器安装使用说明书

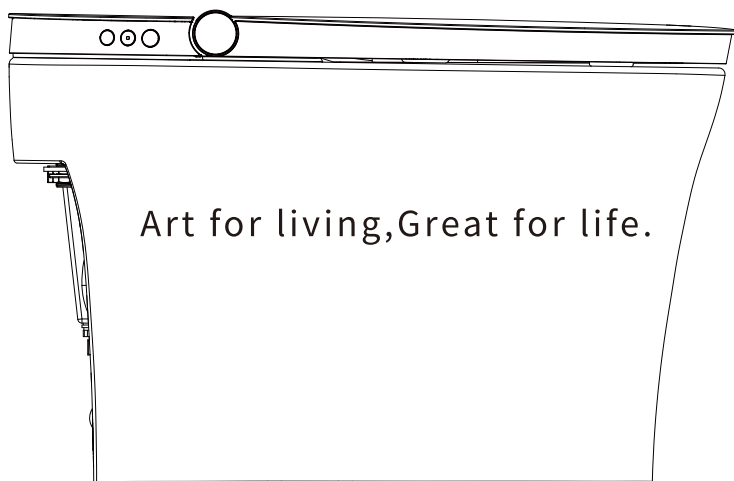

型号: AQ152-35 / AQ152-45

感谢您对本公司产品的厚爱! 安装前, 请先阅读此说明书。

# 目录

---





|        |                                   |    |
|--------|-----------------------------------|----|
| 安<br>装 | 安全注意事项 .....                      | 03 |
|        | 各部件名称 .....                       | 05 |
|        | 材料清单 .....                        | 06 |
|        | 技术图纸 .....                        | 07 |
|        | 安装马桶 .....                        | 08 |
| 使<br>用 | 使用前准备 .....                       | 09 |
|        | 脚感应功能说明 .....                     | 10 |
|        | 自动闭盖说明 .....                      | 10 |
|        | 主机按键功能说明 .....                    | 11 |
| 保<br>养 | 日常保养 .....                        | 12 |
|        | 1. 本体的保养<br>2. 清洗过滤网<br>3. 更换冲刷电池 |    |
|        | 长时间不使用时 .....                     | 13 |
| 其<br>他 | 技术规格 .....                        | 14 |
|        | 常见故障诊断和排除 .....                   | 14 |
|        | 电器电子产品中有毒物质信息表 .....              | 15 |
|        | 水效等级说明 .....                      | 15 |





# 安全注意事项

安装前请务必仔细阅读说明书,并严格按照说明书规定进行安装。

为了避免使用者和他人受到伤害和财产损失,请严格遵守安全警告和注意事项。

## 标志及其含义

| 标志  | 说明                                  |
|---|-------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 表示如果不遵守此警告中的规定而误操作时,有可能造成人员重伤或伤亡。   |
|  <b>注意</b> | 表示如果不遵守此注意中的规定而误操作时,有可能造成人身伤害或财产损失。 |
|            | 此图表示不可行,【禁止】之意。                     |
|            | 此图表示必须【强制】实行的内容。                    |

|  <b>警告</b>   |   |
|---|---|
|  <b>必须遵守</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 本产品属于固定式器具,应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。</li> <li>· 安装应使用随器具附带的新软管组件及其它附带或指定的零部件,旧软管组不能重复利用,否则可能引起漏水、火灾或触电。</li> <li>· 本产品供水水压范围必须为0.08MPa(静水压)--0.8MPa(静水压)。</li> <li>· 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。</li> <li>· 器具只能与随机配送的停电冲刷电池模块一同使用。</li> </ul>   |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置,否则可能会引起火灾或触电。</li> <li>· 严禁将水或洗涤剂浇于机身或电源插头上,否则可能会引起火灾或触电。</li> <li>· 严禁用湿手触摸电源插头,否则可能会引起触电。</li> <li>· 严禁在同一插座上使用其他电器,严禁从带插座的灯头上引接电源供给电器,否则可能会引起火灾或触电。</li> <li>· 严禁使用电源延长线或松脱不稳的电源插座,否则可能会引起火灾或触电。</li> <li>· 本产品属电器类产品,禁止置于易被水淋到的地方,请勿将尿液或其它液体淋到本体上。</li> <li>· 请勿用手指或其他物品放入或者堵塞出风口,否则可能会引起烫伤、触电或烧毁。</li> <li>· 产品通电时,不得将产品侧放或倒置,否则可能会引起火灾或烧毁。</li> <li>· 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。</li> <li>· 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。</li> <li>· 请勿在淋浴区等潮湿的地方安装使用本产品。</li> </ul> |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 点燃的香烟及其它燃烧物不能投入坐便盖内,否则可能会引起火灾。</li> </ul>  |

## ⚠ 警告



- 请确保产品使用的电源插座接线符合国家标准(左零右火),不能接反。
- 本产品必须连接到220V 50Hz、负载电流至少为10A的标准插座及配线,且插座必须配备接地故障断路器或接地漏电保护器或类似的高敏感、快速型漏电开关(额定敏感电流10mA以下)。
- 插座位置需安装在不易被水淋到的地方,建议使用防水型插座。
- 使用过程中,请将电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好,否则可能引起触电或火灾。
- 从插座上拔下电源插头时,须手持插头本体,不对电源线施加拉力。
- 当产品由寒冷或潮湿的地方搬至室内时,先放置2小时,使机内凝水充分挥发,再开机使用,以免造成产品短路。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源,同时关闭供水阀门,并及时与客服联系。

## ⚠ 注意




- 打雷时,请拔出电源插头。
- 请勿将产品放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置。
- 请勿将产品放置在水或其他液体中。
- 请勿触及已经掉入水中或浸水的产品,并立刻拔掉电源插头。
- 请勿站在陶瓷马桶上,不要用重力撞击陶瓷,以防止破损漏水。  
禁止陶瓷马桶底座埋入胶凝材料(水泥砂浆),否则可能因膨胀而撑裂陶瓷马桶。
- 禁止施加强力或冲击,不要站在座圈、便盖或本体上,不要放置重物。
- 禁止使用香蕉水、汽油、药水及洗涤剂、杀虫剂、厕所清洁剂和硬毛刷清洁本产品。
- 请勿使用自来水以外的水源,否则可能会引起皮肤发炎等问题。
- 请勿让阳光直接照射产品,以免产品变色及影响遥控接收效果。
- 本产品座圈和便盖有缓降功能,请勿用力按压,以免损坏缓降器。
- 请勿将进水管与热水器出水管连接,进水温度请保证在3°C-35°C,超过规定范围将可能导致内置加热组件不工作或产品损坏。
- 使用产品时,请勿向后靠在便盖上,以免损坏产品。
- 请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。




- 进行安装、拆卸、维修及保养产品时,必须拔下电源插头,关闭供水阀门。
- 不要在0°C以下环境中使用本产品。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导,心脏病患者请谨慎使用。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。
- 如果长期不使用,必须切断电源,并将马桶及管路中的水排空。
- 预防因冻结而造成的损坏,请实施保暖措施,提高环境温度。
- 本产品所连接的排水管必须连接到污水系统。

# 各部件名称

## 产品左侧面

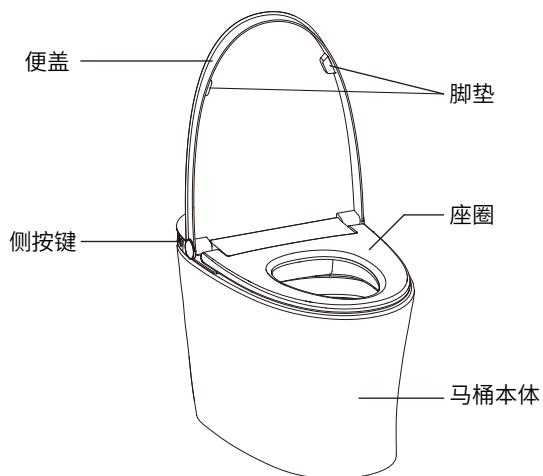

## 产品右侧面

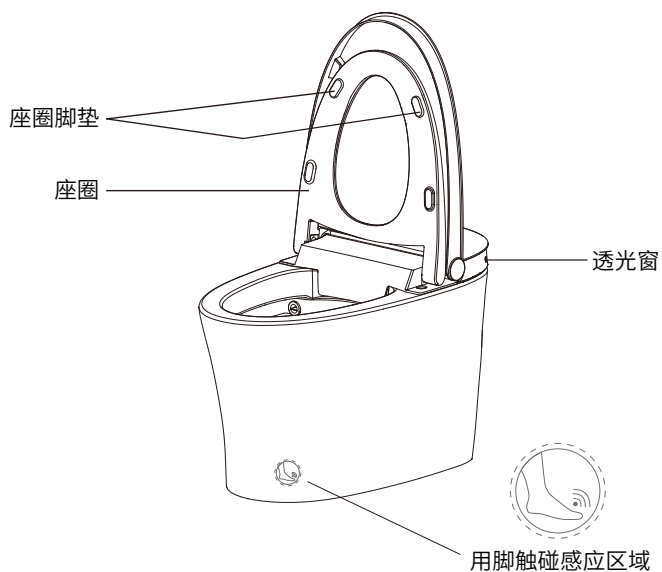


## 材料清单

※ 图片仅供参考,具体以实物为准!



## 技术图纸

单位:mm

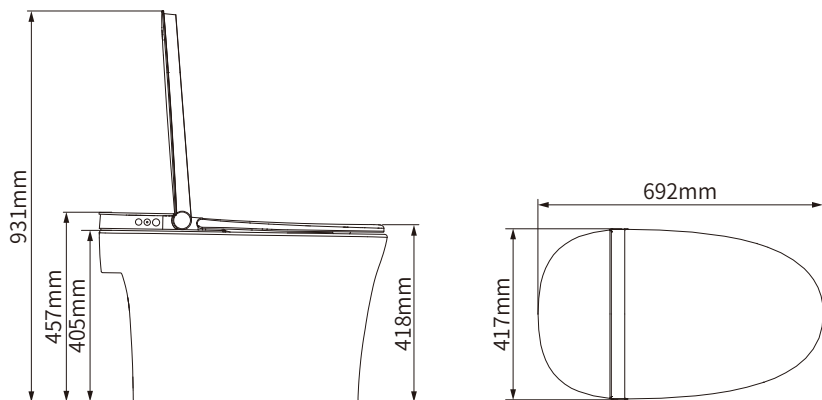


备注: 1.本说明书产品外形图仅供参考,我们保留对产品外形修改的权利。

2.产品外观如有改动,以实物为准。

# 安装马桶

## 1. 安装配套角阀


墙面合适位置安装配套角阀

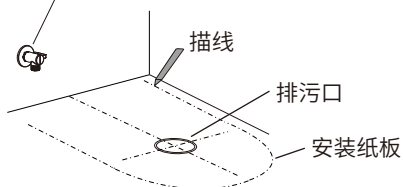

- ※ 必须使用配套角阀，否则可能造成管路堵塞。
- ※ 若墙面已安装旧角阀，需由专业人员进行更换，避免因拆卸不当导致角阀无法安装。


## 2. 安装密封法兰

清理干净地面排污口和马桶排污口处的垃圾及其它污物，在地面排污口上方套上密封法兰。

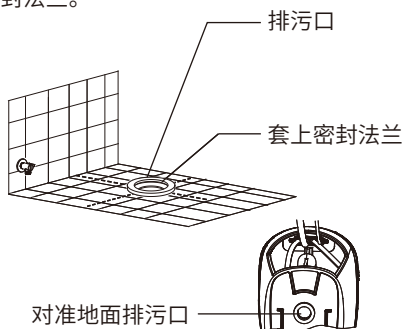

## 3. 安装冲刷电池

1. 取出陶瓷后面盖板端的电池连接线公端(红色)；
2. 将盖板端的电池连接线与停电冲刷电池盒连接线母端对接，并拧紧；
3. 将电池盒放置在陶瓷后面合适的位置。

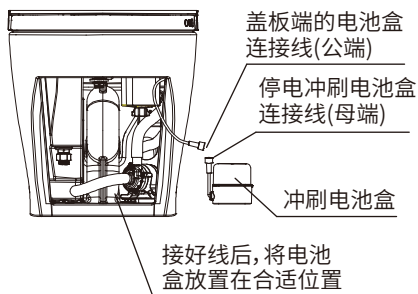


温馨提示：

1. 电池连接公端、母端有正负极之分，两个端子内有定位结构，请勿强行对插，否则可能导致产品损坏。
2. 请使用指定型号的电池，不得随意更换其它电池型号，否则将导致性能下降，严重可导致过热、燃烧等安全隐患。
3. 不要随意拆解电池盒，更换电池组后需确保电池盒密封锁紧状态，卫生间潮气进入盒体，将导致电池锈蚀损坏。
4. 原配冲刷电池组为不可充电电池，不得对电池进行充电，否则将造成电池损坏，严重时会有爆裂、燃烧等安全隐患。
5. 原配冲刷电池为高能放电电池，不得将电池短路，对电池强制放电，否则将造成电池损坏，严重时会有爆裂、燃烧等安全隐患。
6. 电池盒应贮存在干燥、通风、凉爽的环境中，避免阳光直射或遭受雨淋。
7. 请妥善保管电池盒并远离儿童，避免被儿童当成玩具。

# 安装马桶

## 4. 安装坐便器


将陶瓷排污口对准地面排污口，用力下压，至陶瓷与地面平齐。

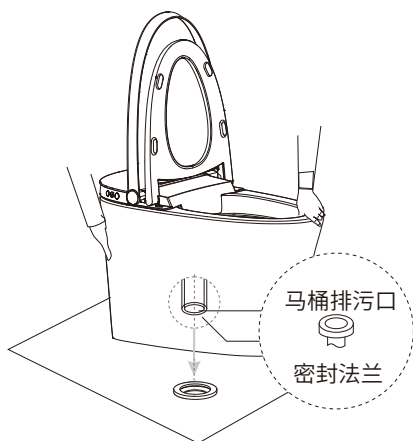

- ※ 安装前请保持地面整洁与干燥。
- ※ 由于坐便器较重，安装时请打开便盖和座圈，如图所示由两个人配合抬起。


## 5. 安装进水软管

将配套进水软管的一端和配套角阀连接起来，并旋紧。

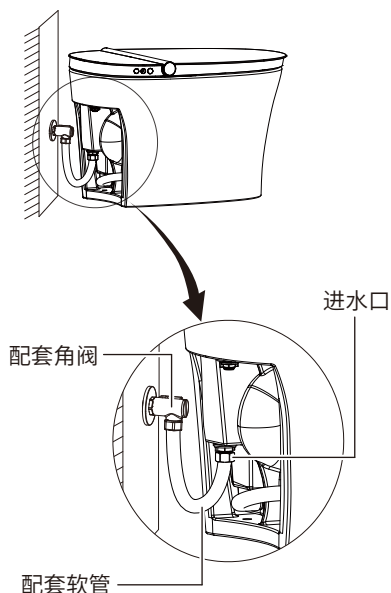

## 6. 涂玻璃胶


在便器下边缘周围涂上优质防霉玻璃胶。

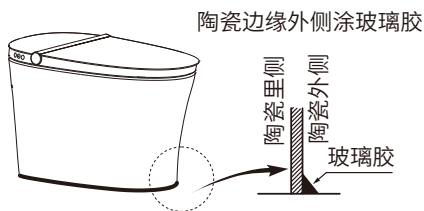

# 使用前准备

## 1. 打开角阀


查看螺纹连接处密封性，确定不漏水，逆时针旋开角阀，开口调至最大。  
(温馨提示:初次开启时,角阀把手扭力较大)

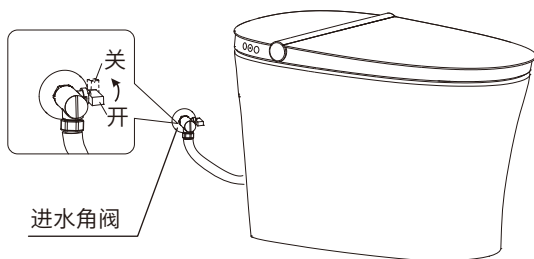

## 2. 接通电源

电源线漏电保护插头插入电源插座，按下复位开关，插头指示灯亮，表示通电。

温馨提示：  
使用前先按下试验按键，复位开关弹起，  
指示灯熄灭，表示漏电保护功能正常。

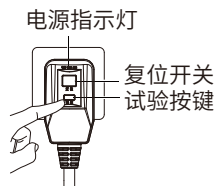

※漏电保护插头以实物为准

## 3. 安全自检

- 1.主机蜂鸣器一声“嘀”，按键亮白灯，开始自检；
- 2.主机蜂鸣器再响一声“嘀”，自检完毕，按键亮白灯；
- 3.功能模式开启，正常使用。

## 脚感应功能说明

本产品能实现脚感应翻盖、翻圈及冲水功能。

上电自检完成15秒后,在离座状态下,长按“冲水”键(约6秒),开启或关闭脚感功能。

在着座状态下,脚感无效。

### 1. 打开便盖

当便盖和座圈均闭合,用脚触碰感应区域,打开便盖。

### 2. 打开座圈

当便盖打开、座圈闭合,用脚触碰感应区域,打开座圈。

### 3. 脚感冲水

当便盖和座圈均打开,用脚触碰感应区域,自动关闭座圈和便盖后,进行小冲水。



## 自动闭盖说明

本产品可实现无人自动闭盖功能,此功能默认关闭,首次使用,着座状态下,请长按“待机/节能”键(约6秒),开启自动闭盖功能。

### 1. 无人使用时

当无人使用坐便器约一段时间后,便盖或座圈自动关闭。

### 2. 自动闭盖等待时间调节


1. 上电自检完成15秒内,着座状态下,长按“冲水”键(约6秒),蜂鸣器“嘀”一声进入自动闭盖功能时间调节模式。

2. 当功能开启后,短按“座温”键,可循环调整时间档位。(蜂鸣器响声随档位增加而增加)





3. 总共3档调节:

第1档 → 第2档 → 第3档  
【约90秒】      【约120秒】      【约180秒】

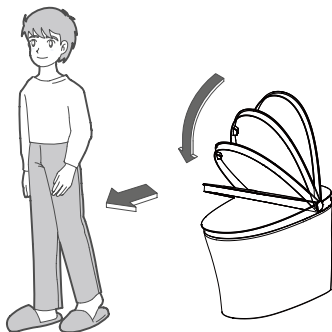(默认出厂设置为第1档)

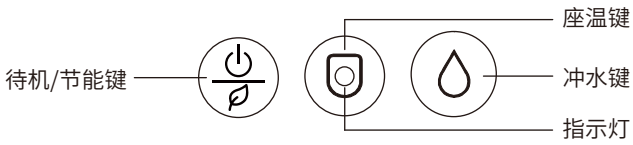

# 主机按键功能说明

|   |  |
|---|--|
|            |  |
| <br>待机/节能键 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 离座状态下, 长按“待机/节能”键(约6秒), 主机进入待机模式, 所有功能关闭, 指示灯熄灭。再次短按“待机/节能”键, 恢复至工作模式。<br/>【待机模式下, 除主机“待机/节能”键外, 按其它任何按键均无效。】</li> <li>2. 离座状态下, 短按“待机/节能”键, 进入或退出节能模式。<br/>在节能模式开启时, 指示灯开始“呼吸”状态显示, 座温自动降到低档(若节能前为空档, 节能后保持空档), 当人体着座时, 恢复节能前状态。</li> <li>3. 长按“待机/节能”键(约3秒), “嘀”响一声后释放按键, 切换夜灯模式, 夜灯在光感→常灭之间切换。</li> </ol> |
| <br>座温键    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 短按“座温”键切换座温, 座温按照: 空档(常温) → 一档 → 二档 → 空档循环。</li> <li>2. 座温键对应灯光强度从大到小为: 座温二档 &gt; 座温一档 &gt; 座温空档。</li> </ol>   |
| <br>冲水键    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 短按“冲水”键, 启动大冲水功能。</li> <li>2. 长按“冲水”键(约3秒)释放后, “嘀”响一声后释放按键, 开启或关闭自动冲水功能。开启自动冲水功能后, 当检测到用户着座时间10秒以上90秒以内, 离座后开启小冲水; 当检测到用户着座时间90秒以上, 离座后开启大冲水。</li> <li>3. 上电自检完成15秒后, 着座状态下, 长按“冲水”键(约6秒), 开启或关闭静音功能。</li> </ol>   |

## 其它说明:

- 1、预 湿 润: 同时长按“冲水”键和“待机/节能”键(约3秒)听到“嘀”一声后释放, 开启或关闭预湿润功能。开启后, 当检测到用户着座时, 开启陶瓷预湿润功能。(出厂默认开启)
- 2、四季温感: 同时长按“冲水”键和“座温”键(约3秒)听到“嘀”一声后释放, 开启或关闭四季温感功能; 开启后, 主机根据外界温度智能调节座温。
- 3、久坐提醒: 上电自检完成15秒后, 同时长按“冲水”键和“座温”键(约6秒), 开启或关闭久坐提醒功能; 开启后当人体着座约15分钟、20分钟、25分钟后, 蜂鸣器分别“嘀”响三声提示, 中途人体离座自动解除。
- 4、停电冲水: 停电状态下, 长按“冲水”键3秒左右, 开启冲水功能。(需连接冲刷电池盒, 第07页)


# 日常保养

## 1. 本体的保养

请用拧干水分的柔软抹布擦拭脏污部位。

注意事项：


1. 保养时请先切断电源。
2. 擦拭完成后请重新接上电源。

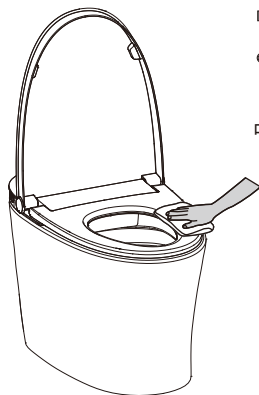


## 2. 清洗过滤网

※ 建议每四到六个月清洗一次过滤网。  
(具体清洗周期依水质而定)

- 1** 旋开螺母，取下  
清洁过滤网

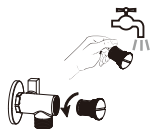


- 2** 安装过滤网，  
旋紧螺母



## 3. 更换冲刷电池

如果使用“断电冲水功能”时，发现夜灯闪烁几次后熄灭，表示电池电量低，用户需及时更换冲刷电池，否则影响断电冲水的使用。

- 将陶瓷后端的电池盒取出(如图示位置)；
- 将电池盒上盖与电池盒下盖、下分离后，按住电池线插头上的卡勾，拔出电池线插头，最后取出旧电池组；
- 更换新的电池组后，将电池盒上盖与电池盒下盖装好、卡紧；
- 最后将电池盒放回陶瓷后端合适位置。

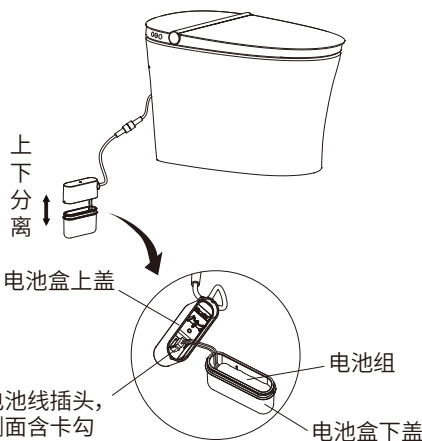

电池组型号：CR123A-4S


温馨提示：


1. 该电池组由厂家定制，消费者无法自行购买更换，如需更换请联系厂家售后付费购买。
2. 严格按电池盒“+”和“-”标志接入电池，本电池盒为串联电池组，不能接反，否则将造成电池损坏，严重时会有爆裂、燃烧等安全隐患。
3. 新旧电池不可混用，不同型号、不同品牌电池不可混用，更换电池需同时全部替换。
4. 请勿拆解电池组，请勿挤压、穿刺或遭受其它类型破坏电池组。
5. 电池组废弃时请按照国家环保法处理，切勿随意丢弃。
6. 若电池组发生泄漏，泄漏液体接触到皮肤或眼睛，请立即用大量清水清洗接触部位并及时就医。

## 长时间不使用时


尤其是冬季,长期不在家时,请务必将马桶及管路中的水排空,防止冻结。


- 1----- 将马桶中的水排空  
启动一次马桶冲水,冲水完成后立即  
关闭进水角阀。


- 2----- 拔出电源插头,切断电源


- 3----- 拧开进水软管,排空内部的水

⚠ 注意:在排空坐便器内部的水之前,  
必须切断电源。


- 4----- 关好便盖  
※为了安全起见,建议将防冻液放入便  
器内的积水中。

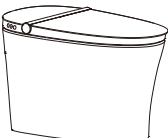


※温馨提示:再次使用坐便器时,请务必再次通水通电。

# 技术规格

| 型号     |         | AQ152-35   | AQ152-45 |
|--------|---------|--|----------|
| 主机     | 额定电压    | 220V/50Hz  |          |
|        | *额定功率   | 110W   |          |
|        | 整机防水    | IPX4   |          |
|        | 电源线     | 长度约1.2米  |          |
| 坐便器    | 冲洗水量(L) | 4.0L (全排5.0L/半排3.5L)   |          |
|        | 冲洗方式    | 喷射虹吸式  |          |
|        | 坑距      | 305mm  | 400mm    |
|        | 排污口外径   | ≤100mm   |          |
|        | 排水方式    | 下排水  |          |
|        | 水压范围    | 0.08MPa (静水压) -0.8MPa (静水压)  |          |
| 保温座圈   | 表面温度    | 3档调节   |          |
|        | 加热功率    | 50W  |          |
|        | 防低温烫伤   | 使用10分钟后,座温自动缓慢降低档  |          |
|        | 安全装置    | 着座感应器、温度传感器、温度保险丝、温控器、漏电保护插头                                       |          |
| 贴心设置   | 夜灯设置    | 光感、常灭  |          |
|        | 自动冲水功能  | 可实现便后自动冲水马桶功能  |          |
|        | 断电冲水功能  | 停电时,启动备用电池进行冲水功能   |          |
|        | 脚感应功能   | 可实现脚感应翻盖、翻圈及冲水功能   |          |
|        | 四季温感功能  | 可根据外界环境温度智能调节座温  |          |
|        | 久坐提醒功能  | 久坐提醒,智能呵护养成良好习惯  |          |
| 抑菌部位   |         | 座圈   |          |
| 产品执行标准 |         | GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024<br>GB/T 6952-2015、GB 25502-2017 |          |

\*额定功率:在23°C环境下,进水静压0.18MPa,开始上电开机,待水箱进水完成后,将座温设置为最高档,立即开启马桶冲水功能并持续稳定工作一个周期的平均功率。

## 常见故障诊断和排除

| 现象   | 原因  | 处理                  |
|--|---|---------------------|
| 座温不热   | 座温设定常温档(空档)                                 | 重新设定座温档位            |
|  | 处于待机模式                                      | 切换到工作模式3分钟后使用       |
| 停电后,按压本机按键不冲水  | 冲刷电池电量不足                                    | 从陶瓷后端拆开电池盒,进行更换冲刷电池 |
| <br><b>注意</b> | 如果按上述方法处理后故障仍未排除,应切断电源,联系服务商,请专业人员维修。       |                     |
|  | 如果电源漏电保护开关时常跳开,表示产品有漏电,请切断电源,联系服务商,请专业人员维修。 |                     |

# 电器电子产品中有害物质信息表

| 部件名称       | 有害物质 |      |      |            |          |            |                |               |              |               |
|------------|------|------|------|------------|----------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 铅 Pb | 汞 Hg | 镉 Cd | 六价铬 Cr(VI) | 多溴联苯 PBB | 多溴二苯醚 PBDE | 邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP | 邻苯二甲酸二正丁酯 DBP | 邻苯二甲酸丁苄酯 BBP | 邻苯二甲酸二己酯 DEHP |
| 外壳部件       | ○    | ○    | ○    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |
| 内部塑料件      | ○    | ○    | ○    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |
| 金属部件       | ×    | ○    | ○    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |
| 电子元器件及控制部件 | ×    | ○    | ×    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |
| 安装配件       | ×    | ○    | ○    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |
| 电池         | ○    | ○    | ○    | ○          | ○        | ○          | ○              | ○             | ○            | ○             |

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

## 环境保护使用期限

此标志中的年数，是基于SJ/T 11364-2024【电器电子产品有害物质限制使用标识要求】的环境保护使用期限。

只要遵守使用说明书上记载的此产品安全与使用方面的注意事项，从制造日算起的此年限内，就不会发生由于使用产品引起有害物质的外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对使用者人身及财产成严重损害。

【环境保护使用期限】不是安全使用期限亦不是品质保证期限，产品不适合继续使用需要废弃时，请遵守电子电气产品回收再利用相关的法律规定进行处理，感谢您的配合。

备注：根据产品的型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上的所有部件。

## 水效等级说明

本公司坐便器产品水效等级符合GB 25502 坐便器水效限值及水效等级的要求，坐便器水效等级指标如下表：

| 坐便器水效等级    | 1级    | 2级    | 3级    |
|------------|-------|-------|-------|
| 坐便器平均用水量   | ≤4.0L | ≤5.0L | ≤6.4L |
| 双冲坐便器全冲用水量 | ≤5.0L | ≤6.0L | ≤8.0L |

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%

(注：您所购买的产品的用水量及水效等级以产品上标识的用水量、水效等级为主。)

